


Zawias puszkowy hydrauliczny ZM-FCHC

Cup hydraulic hinge ZM-FCHC

Петля скрытая гидравлическая ZM-FCHC

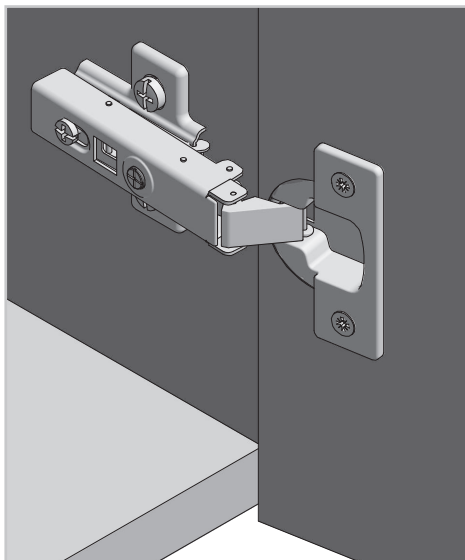

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



OPCJE ZESTAWU / SET OPTIONS / КОМПЛЕКТАЦИЯ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




ZAWIAS NAKŁADANY
OVERLAY DOOR
НАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ

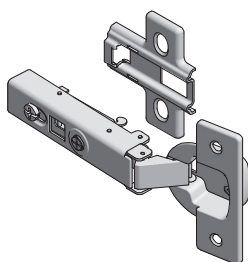

H0	ZM-FCHC090BEO	—	—
	ZM-FCHC090ZEO	—	2




ZAWIAS BLIŹNIACZY
TWIN OVERLAY DOOR
ПОЛУНАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ

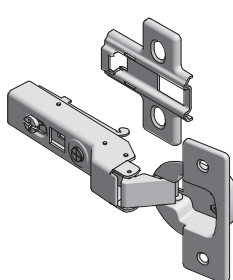

H0	ZM-FCHC080BEO	—	—
	ZM-FCHC080ZEO	—	2




ZAWIAS WPUSZCZANY
INSET DOOR
ВКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ

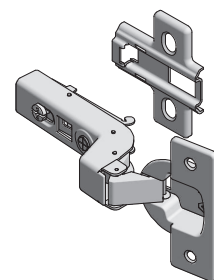


H0	ZM-FCHC070BEO	—	—
	ZM-FCHC070ZEO	—	2

PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ

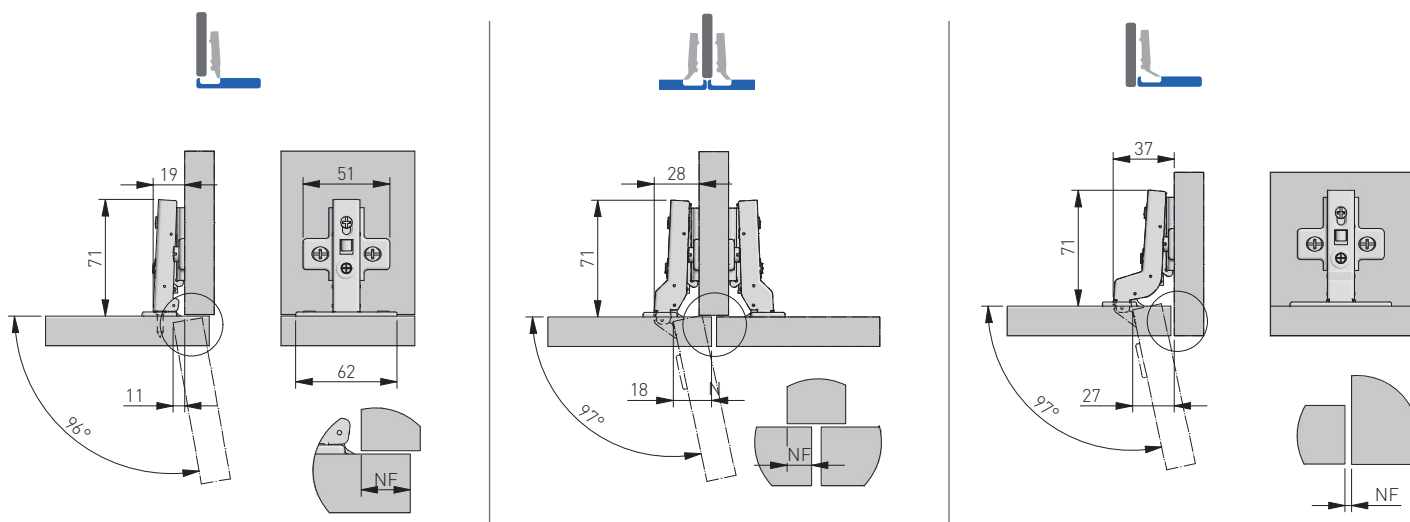


MONTAŻ / MOUNTING / МОНТАЖ

montaż prowadnika w korpusie
mounting plate installation
присадка под ответную планку

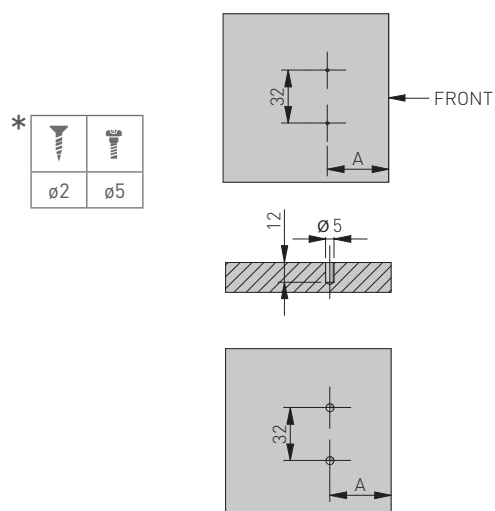

montaż puszki we froncie
hinge cup installation
присадка под чашку петли

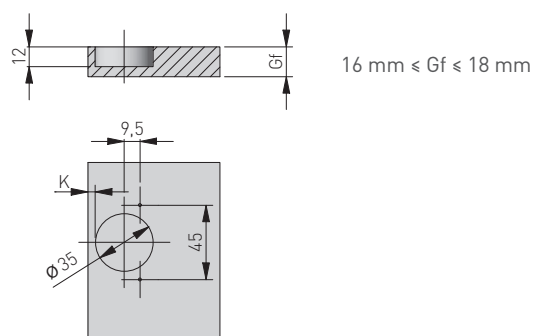

A = 37	A = 37	A = 37 + Gf + 1,5

A = odległość prowadnika od krawędzi (mm)
gap between mounting plate
and the cabinet edge (mm)
расстояние от ответной планки
до края (мм)

																
	NF	12	13	14	15	16	3	4	5	6	7	-4	-3	-2	-1	0
H = 0	K			3	4	5			3	4	5			4	5	6

NF = natożenie frontu (mm)
front overlay (mm)
наложение фасада (мм)

K = odległość puszki od krawędzi (mm)
gap between hinge cup and cabinet edge (mm)
расстояние от чашки петли до края (мм)

H = wysokość prowadnika
mounting plate height
высота ответной планки

Gf = grubość frontu
front thickness
толщина фасада

REGULACJA / ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА



± 2 mm



± 1,5 mm



± 1,5 mm