




ZP-KT90H2-ZE-BS

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

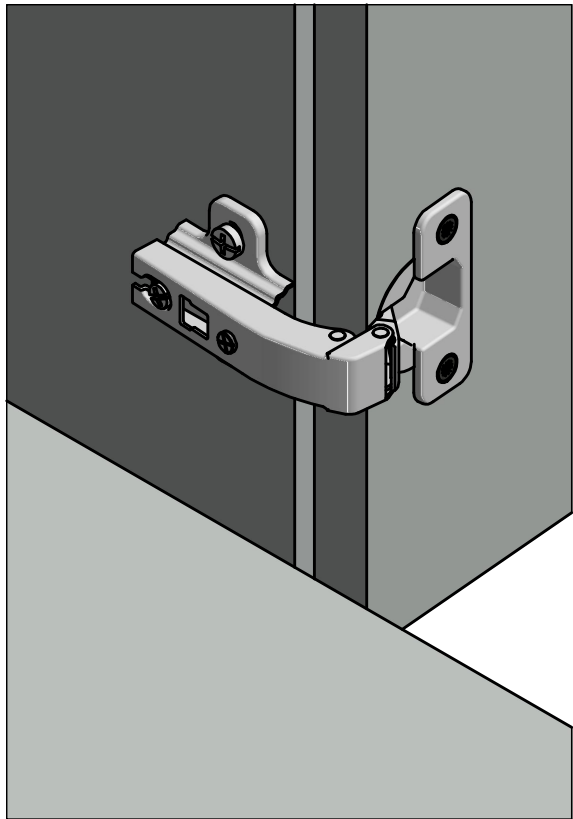

PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ





OPCJE ZESTAWU / SET OPTIONS / КОМПЛЕКТАЦИЯ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



Informacje handlowe


Zawias kątowy 90° BS

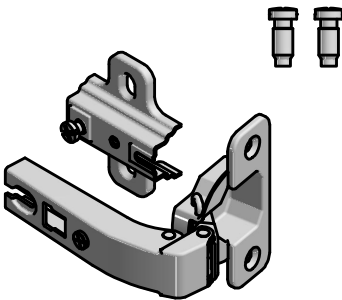

Opcja	Prowadnik	Numer katalogowy
z Euro	H2	ZP-KT90H2-ZE-BS

Planowanie


Zawias kątowy 90°

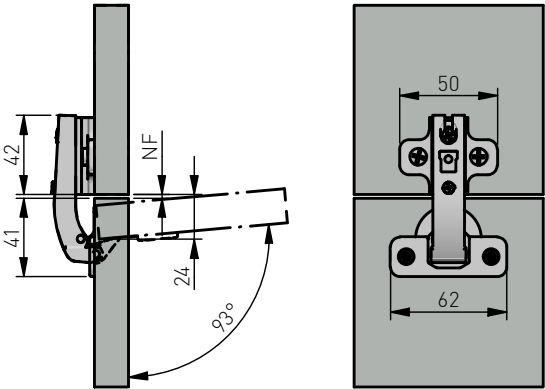



Montaż

Montaż prowadnika w korpusie

Montaż na wkręty zwykłe


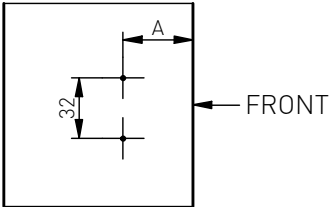


Montaż na wkręty EURO

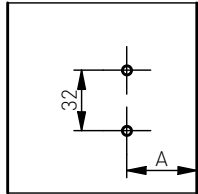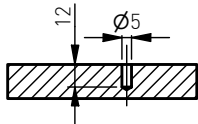

A - odległość prowadnika od krawędzi
A=20


Montaż puszki we froncie

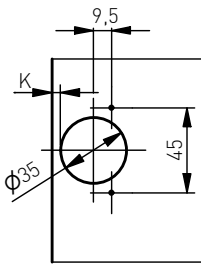

Natężenie frontów dla różnych odległości K

Odległość puszki od krawędzi K					
Natężenie frontu = NF					
	-4	-3	-2	-1	0
H=2			3	4	5


Regulacja



-5/-1mm



±2mm



+3/-2mm